

---

HUAWEI  
*MediaPad* 10 Link

Manual del usuario



## **Introducción - - - - -1**

## **Descripción rápida - - - - -2**

Descripción rápida del HUAWEI MediaPad .....	2
Introducción de tarjetas SIM y microSD .....	3
Carga de la batería .....	4
Precauciones sobre el uso de la batería .....	5
Encendido y apagado .....	6
Gestos .....	7
Desbloqueo de la pantalla .....	8
Pantalla principal .....	9
Iconos de notificación y de estado .....	10
Panel de notificaciones .....	11
Operaciones de la pantalla principal .....	13

## **Introducción de texto - - - - -15**

Cómo utilizar y ocultar el teclado en pantalla .....	15
Selección de métodos de introducción de texto .....	15
Edición de texto .....	16
Método de introducción de texto de Android .....	16
Método de introducción de texto de Huawei .....	18

## **Personalización del HUAWEI MediaPad - - - - -19**

Cómo mover elementos de la pantalla principal .....	19
Cómo añadir widgets a la pantalla principal .....	20
Eliminación de elementos de la pantalla principal .....	21
Cómo añadir una pantalla principal .....	21
Eliminación de pantallas principales .....	22
Personalización del fondo de pantalla .....	23
Ajuste del volumen .....	24
Configuración del tono de llamada .....	25

Ajuste del brillo de la pantalla .....	25
Configuración del periodo de espera de la pantalla	26
Bloqueo de la pantalla .....	26

## **Conexión a Internet - - - - -27**

Red Wi-Fi .....	27
Conexión a una red Wi-Fi .....	27
Activación de servicios de datos .....	28
Desactivación de servicios de datos .....	28
Área de acceso inalámbrico portátil .....	29
Uso compartido de datos a través del área de acceso inalámbrico .....	30
Anclaje vía USB .....	30
Uso compartido de la conexión de datos del HUAWEI MediaPad .....	31

## **Navegador - - - - -33**

Navegación por páginas web .....	33
Descarga de archivos .....	34
Administración de marcadores .....	34
Configuración de la página de inicio .....	35
Eliminación del historial de navegación .....	35

## **Uso compartido de datos - - - - -36**

Cómo establecer una conexión mediante la función Wi-Fi Directo .....	36
Uso compartido de archivos con la función Wi-Fi Directo .....	36
Uso compartido de archivos por medio de Bluetooth .. .....	37
Recepción de archivos por medio de Bluetooth .....	37

Conexión a un ordenador .....	38
Cómo copiar archivos desde un ordenador .....	39

## **Contactos - - - - -40**

Creación de contactos .....	40
Edición de contactos .....	40
Cómo asociar contactos .....	41
Búsqueda de contactos .....	41
Eliminación de contactos .....	42
Creación de grupos de contactos .....	42
Cómo hacer una copia de seguridad de los contactos en una tarjeta microSD .....	43
Importación de contactos desde una tarjeta microSD . .....	43
Importación de contactos desde una tarjeta SIM ...	44

## **E-mail - - - - -46**

Configuración de una cuenta de e-mail .....	46
Envío de e-mails .....	46
Cómo revisar los e-mails .....	47
Eliminación de e-mails .....	47
Configuración de cuentas de e-mail .....	48
Eliminación de cuentas de e-mail .....	48

## **Mensajería - - - - -50**

Envío de mensajes de texto .....	50
Envío de mensajes multimedia .....	50
Cómo leer mensajes .....	51
Búsqueda de mensajes .....	51
Eliminación de mensajes .....	51

## **Multimedia - - - - -53**

Cómo ver fotos y vídeos .....	53
Uso compartido de fotos y vídeos .....	54
Edición de fotos .....	54
Reproducción de música .....	55
Reproducción de vídeos .....	56

## **Cámara - - - - -58**

Cómo hacer fotos .....	58
Grabación de vídeos .....	59
Cómo hacer fotos panorámicas .....	60
Grabación de archivos de audio .....	61

## **Alarmas - - - - -63**

Cómo añadir alarmas .....	63
Eliminación de alarmas .....	63
Activación y desactivación de alarmas .....	63
Edición de alarmas .....	63

## **Calendario - - - - -64**

Visualización del calendario .....	64
Agenda .....	64

## **Administración de aplicaciones - - - - -67**

Descarga de aplicaciones .....	67
Instalación de aplicaciones .....	67
Visualización de aplicaciones .....	68
Desinstalación de aplicaciones .....	68

## **Administrador de archivos - - - - -70**

Creación de carpetas .....	70
----------------------------	----

Búsqueda de archivos .....	70
Cómo copiar o mover archivos .....	71
Eliminación de carpetas .....	71
Cómo cambiar el nombre de una carpeta .....	72

## **Ajustes - - - - -73**

Cómo añadir cuentas .....	73
Eliminación de cuentas .....	73
Sincronización de cuentas con el servidor .....	74
Sugerencias para el ahorro de energía .....	74
Configuración de fecha y hora .....	74
Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones .....	75
Verificación del estado de la memoria .....	76
Cómo formatear la tarjeta microSD .....	76
Actualización del HUAWEI MediaPad .....	76

## **Preguntas frecuentes - - - - -78**

¿Cómo se reduce el consumo de energía de la batería? .....	78
¿Cómo se ahorra en el consumo de datos? .....	78
No puedo añadir más iconos a la pantalla principal	
¿Por qué? ¿Qué hago? .....	79
¿Cómo se formatea la memoria interna? .....	79
¿Qué hago si olvido el PIN de la tarjeta de la SIM? .....	79
El HUAWEI MediaPad funciona muy lento ¿Qué hago? .....	80
¿Cómo comparto una presentación de diapositivas con amigos? .....	80
¿Cuánto dura la batería del HUAWEI MediaPad cuando se reproducen vídeos? .....	81
¿El HUAWEI MediaPad puede reproducir vídeos en	

formato RMVB? .....	81
El HUAWEI MediaPad no puede reproducir algunos vídeos en línea ¿Por qué? ¿Qué hago? .....	81
No puedo configurar la fecha y la hora del HUAWEI MediaPad ¿Por qué? .....	81
¿Suenan las alarmas cuando el HUAWEI MediaPad está apagada? .....	81
¿Puedo cambiar la ruta para guardar las grabaciones? .....	81
El HUAWEI MediaPad no recibe señales de GPS ¿Por qué? ¿Qué hago? .....	82
La ubicación que se muestra en la pantalla del HUAWEI MediaPad es incorrecta ¿Por qué? ¿Qué hago? .....	82
¿Cuál es la diferencia entre el PIN de desbloqueo de pantalla y la contraseña? .....	83

**Más información - - - - -84**

**Información personal y seguridad de datos - -85**

**Aviso legal - - - - -87**

# 1 Introducción

---

Le damos la bienvenida al resplandeciente mundo de HUAWEI MediaPad 10 Link (para abreviar, HUAWEI MediaPad).

Con HUAWEI MediaPad, podrá:

- > Navegar por Internet a gran velocidad.
- > Hacer fotos y grabar vídeos en cualquier momento y en cualquier parte.
- > Disfrutar de las películas más recientes y sofisticadas.
- > Sumergirse en una extraordinaria experiencia de audio.
- > Y muchísimas cosas más

HUAWEI MediaPad desata su imaginación y su creatividad. Empiece a utilizarla ahora para descubrir todas las agradables sorpresas que le aguardan.




Todas las imágenes e ilustraciones de este documento solo se incluyen a modo de referencia. El aspecto del producto real podría variar.



## 2 Descripción rápida

---

### Descripción rápida del HUAWEI MediaPad

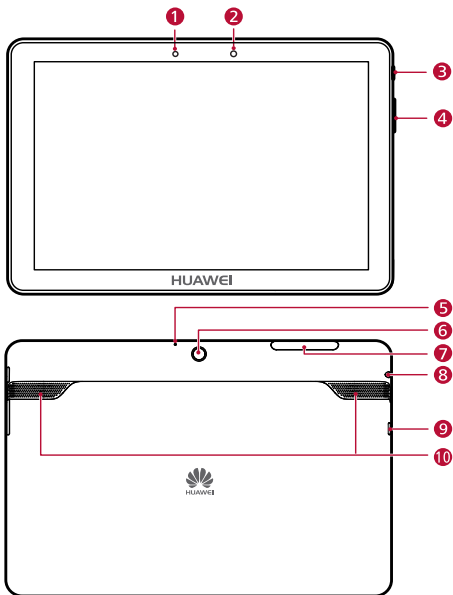

---


1 Sensor de luz

2 Cámara frontal

---

3	Tecla de encendido/ apagado	4	Teclas de volumen
5	Micrófono	6	Cámara posterior
7	Ranura para tarjetas	8	Entrada de audio/ auriculares
9	Puerto micro-USB (con función de carga)	10	Altavoz

## Introducción de tarjetas SIM y microSD

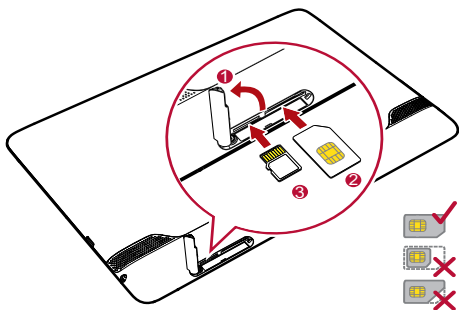

1. Abra la cubierta de la ranura para la SIM y de la tarjeta microSD.
2. Inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia arriba, como se muestra en la figura mostrada sobre

estas líneas. Empuje la tarjeta hacia adentro hasta que se encastre en el lugar.



El HUAWEI MediaPad solo es compatible con tarjetas SIM estándares, cuyas dimensiones son 0,76 mm x 15 mm x 25 mm. Si inserta una tarjeta SIM de otras dimensiones, puede dañarse su HUAWEI MediaPad.

3. Inserte la tarjeta microSD con los contactos dorados hacia arriba, como se muestra en la figura mostrada más arriba. Empuje la tarjeta hacia adentro hasta que se encastre en el lugar.
4. Vuelva a colocar la cubierta de la ranura para tarjetas.



No extraiga la cubierta de la ranura para tarjetas de la tableta.


Para extraer la tarjeta microSD con el HUAWEI MediaPad

encendida, en la pantalla principal pulse  >

**Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD**. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta microSD y presione sobre la tarjeta suavemente. La tarjeta microSD saldrá.

## Carga de la batería

1. Conecte el cargador al cable USB incluido.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente.
3. Conecte el HUAWEI MediaPad al cable USB para comenzar a cargar la batería.

Cuando el HUAWEI MediaPad está encendido, el icono de la batería que se encuentra en la barra de estado se convierte en  cuando la batería está totalmente cargada.

## Precauciones sobre el uso de la batería

- > Si el HUAWEI MediaPad no se ha utilizado durante un largo periodo, o si el nivel de carga de la batería es extremadamente bajo, es posible que no pueda encenderla inmediatamente después de comenzar a cargar la batería. Es normal. Cargue la batería durante unos minutos antes de intentar encender el HUAWEI MediaPad.
- > La batería es recargable. Las baterías recargables tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando el HUAWEI MediaPad se utiliza por un periodo prolongado, el tiempo en espera disminuye. Para maximizar su vida útil, no cargue la batería con demasiada frecuencia.
- > El tiempo necesario para cargar la batería de forma completa depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.

## Encendido y apagado

### Encendido

Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que el HUAWEI MediaPad vibre.



Si el HUAWEI MediaPad no se ha utilizado hace mucho tiempo o si el nivel de la batería es muy bajo, quizás no sea posible encenderlo inmediatamente después de empezar a cargar la batería. Deje que la batería se cargue durante unos minutos antes de intentar utilizarlo.

### Apagado

Mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado hasta que se muestre un cuadro de diálogo. A continuación siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para apagar el HUAWEI MediaPad.

## Gestos

Los siguientes gestos con un dedo hacen que el uso de su HUAWEI MediaPad resulte muy sencillo.

---



**Pulsar:** Pulse un elemento para seleccionarlo o abrirlo.

---



**Doble clic:** Pulse la pantalla dos veces consecutivamente para ampliar.

---



**Mantener pulsado:** Mantenga pulsada la pantalla para mostrar un menú de opciones.

---



**Deslizar:** Deslice el dedo arriba o abajo para desplazarse arriba o abajo. Deslice el dedo a izquierda o derecha para cambiar de pantalla.

---



**Arrastrar:** Mantenga pulsado un elemento para arrastrarlo a otra posición.

---






**Pinzar:** Pince con dos dedos acercándolos o separándolos para ampliar o reducir. Puede utilizar este gesto al examinar fotos y páginas web.

---


## Desbloqueo de la pantalla

El HUAWEI MediaPad admite múltiples métodos de desbloqueo de la pantalla. Se toma como ejemplo el método de desbloqueo predeterminado.

1. Pulse la tecla de encendido/apagado para activar la pantalla.
2. Arrastre  hacia la derecha hasta .

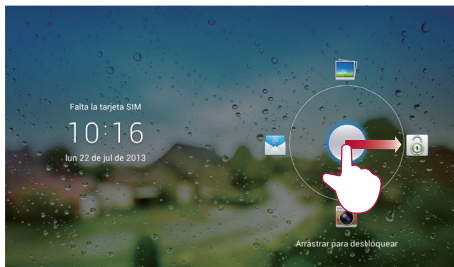




Es posible arrastrar  a los iconos de acceso directo que se encuentran en la parte superior, izquierda o inferior para acceder rápidamente a las aplicaciones correspondientes.

## Pantalla principal

El HUAWEI MediaPad cuenta con un diseño de pantalla fácil de utilizar. Esta sección describe los elementos de la pantalla y las operaciones básicas.

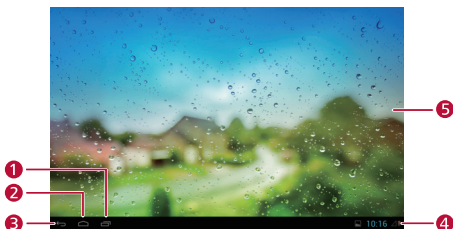

- 
- 1 Ver aplicaciones recientes y en ejecución.
  - 2 Volver a la pantalla principal.
  - 3 Volver a la pantalla anterior.
-






- 
- 4 Ver la fecha y hora, el estado de conexión y la intensidad de la señal Wi-Fi, el nivel de batería, etc. Pulse el reloj para acceder al panel de notificaciones.
- 
- 5 Ver widgets y aplicaciones.
- 

## Iconos de notificación y de estado

La barra de notificaciones muestra notificaciones e iconos con información sobre el estado del HUAWEI MediaPad.



---

	Modo avión		Bluetooth activado
	GPS en uso		Cargando
	Batería llena		Batería baja
	E-mails nuevos		Preparando tarjeta microSD
	Evento próximo		Alarmas habilitadas
	Cargando		Descargando
	Memoria llena		Problema de inicio de sesión o de sincronización
	Sincronizando datos		Error al sincronizar

---

	Conectado a un ordenador		Función de anclaje vía USB activada
	Redes Wi-Fi disponibles		Conectado a una red Wi-Fi
	Conectado a Internet	—	—







- > Cuando aparece  en pantalla, cargue el HUAWEI MediaPad lo antes posible. Si no lo hace, se apagará.
- > Cuando el espacio de almacenamiento se llena, aparece  en pantalla. Elimine algunos archivos o aplicaciones, ya que si no lo hace no podrá instalar ni ejecutar aplicaciones en el HUAWEI MediaPad.

## Panel de notificaciones

El HUAWEI MediaPad puede realizar varias tareas simultáneamente. Por ejemplo, se puede navegar por Internet mientras se descargan aplicaciones. El progreso o los resultados de la tarea se pueden ver en el panel de notificaciones.

Pulse la barra de estado que ese encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla para acceder a la barra de notificaciones. Allí podrá ver el progreso de las tareas y las notificaciones nuevas.


Además, se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones:

- > Pulse  u otros iconos para habilitar o deshabilitar las funciones correspondientes, tales como Wi-Fi y Bluetooth.
- > Pulse  para configurar los **Ajustes de Dolby Mobile**.
- > Pulse  para ver la pantalla de ajustes.
- > Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre una notificación para eliminarla.
- > Pulse  para limpiar el panel de notificaciones.


Para cerrar el panel de notificaciones, pulse la pantalla principal.

## Operaciones de la pantalla principal

- > Para abrir una aplicación, pulse el icono de la aplicación en la pantalla principal.
- > Para cambiar de pantalla, en la pantalla principal deslícese hacia la izquierda o derecha.

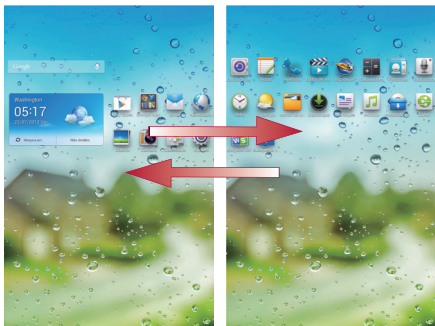

- > Para personalizar la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía de esta para que aparezca un menú de opciones. En ese menú, podrá personalizar el fondo de pantalla, los widgets y otros.

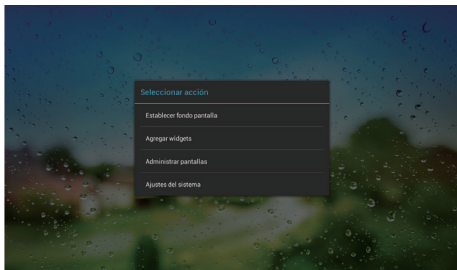


### 3 Introducción de texto

---

#### Cómo utilizar y ocultar el teclado en pantalla

El HUAWEI MediaPad cuenta con múltiples métodos de introducción de texto preinstalados. Es posible introducir texto rápidamente utilizando el teclado de la pantalla.


- > Para mostrar el teclado de la pantalla, pulse un campo de introducción de texto.
- > Para ocultar el teclado en pantalla, pulse .



Si el teclado en pantalla bloquea algunos botones de operación, ocúltelo para facilitar las operaciones.

#### Selección de métodos de introducción de texto


Para seleccionar métodos de introducción de texto:

1. Pulse un campo de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Pulse  en la barra de notificaciones.



3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione el método de introducción de texto deseado.




En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Idioma y entrada de texto** para configurar el método de introducción de texto predeterminado.

## Edición de texto

Es posible copiar, cortar y pegar texto con el teclado en pantalla.

1. Para editar texto, mantenga pulsado el campo de texto hasta que aparezcan dos cursores azules.
2. Arrastre los cursores para seleccionar el texto que desea editar.
3. Pulse **Seleccionar todo**, **Copiar** o **Cortar** para realizar la operación correspondiente. También puede pulsar el botón eliminar del teclado en pantalla para eliminar el texto seleccionado.

## Método de introducción de texto de Android

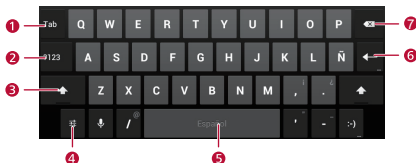


1	Seleccionar el próximo campo de introducción de texto.
2	Seleccionar modo de introducción de números y símbolos.
3	Seleccionar mayúsculas o minúsculas.
4	Abrir el menú <b>Opciones entrada texto</b> , donde se puede seleccionar el idioma de introducción o configurar los ajustes del método de introducción Android, por ejemplo habilitar o deshabilitar la mayúscula inicial automática o el sonido de las teclas.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Introducir un espacio.</li> <li>&gt; Mantener pulsado aquí para seleccionar otro método de introducción de texto.</li> </ul>
6	Comenzar un renglón nuevo.
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pulsar aquí para borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.</li> <li>&gt; Mantener pulsado aquí para borrar todos los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor.</li> </ul>



La figura anterior se incluye solo como referencia. Es posible que las teclas sean distintas.



## Método de introducción de texto de Huawei

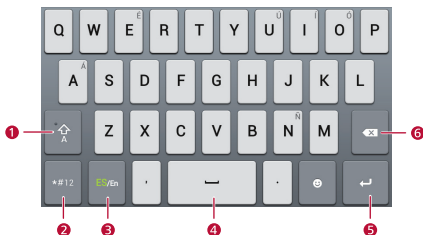

- 
- 1      Seleccionar mayúsculas o minúsculas.
  - 2      Seleccionar modo de introducción de números y símbolos.
  - 3      Seleccionar el idioma de introducción de texto.
  - 4      Introducir un espacio.
  - 5      Comenzar un renglón nuevo.
  - 6
    - > Pulsar aquí para borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor.
    - > Mantener pulsado aquí para borrar todos los caracteres que se encuentran a la izquierda del cursor.
-

## 4 Personalización del HUAWEI MediaPad

---

¿Desea configurar una foto como fondo de pantalla?  
¿Desea mover el reproductor de música a la pantalla principal para encontrarlo más rápido? ¿Desea configurar el último éxito musical como tono de llamada? Siga estas instrucciones.


### Cómo mover elementos de la pantalla principal

Organice los elementos de la pantalla principal como prefiera.

1. Mantenga pulsado el elemento que desea mover hasta que el HUAWEI MediaPad vibre.
2. Arrastre el elemento a la posición deseada y suéltelo.




Para mover un elemento a otra pantalla principal, arrástrelo hacia el extremo derecho o izquierdo de la pantalla y sosténgalo. Aparecerá la pantalla principal anterior o siguiente.

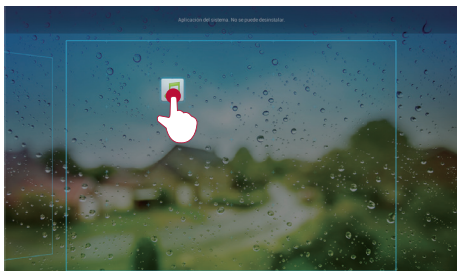

## Cómo añadir widgets a la pantalla principal

Es posible añadir widgets, como calendario, reproductor de música y reloj del clima a la pantalla principal.

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal.
2. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Agregar widgets**.
3. Mantenga pulsado un widget, arrástrelo hasta la posición deseada y suéltelo.

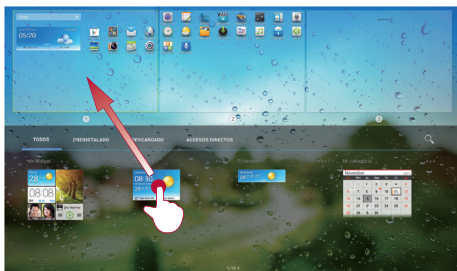

## Eliminación de elementos de la pantalla principal

Es posible eliminar elementos de la pantalla principal que no necesite.




La eliminación del icono de una aplicación desinstala la aplicación correspondiente.

1. Mantenga pulsado el elemento que desea eliminar hasta que el HUAWEI MediaPad vibre.
2. Arrastre el elemento a la papelera de reciclaje y suéltelo.

## Cómo añadir una pantalla principal

La función de añadir pantallas principales permite colocar más aplicaciones y widgets a la pantalla principal para una mejor organización de las aplicaciones.

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal.
2. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Administrar pantallas**.
3. Pulse **+** .

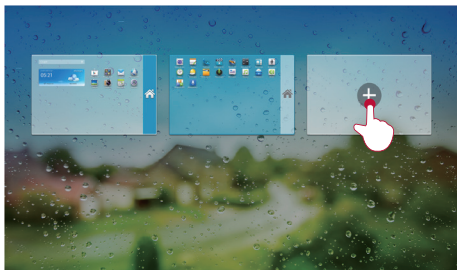


Se pueden tener seis pantallas principales como máximo.

## Eliminación de pantallas principales

Es posible eliminar pantallas principales que ya no necesite.

Solo se pueden eliminar pantallas principales vacías.

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal con algún espacio libre.
2. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Administrar pantallas**.
3. Pulse **X** en el extremo superior izquierdo.

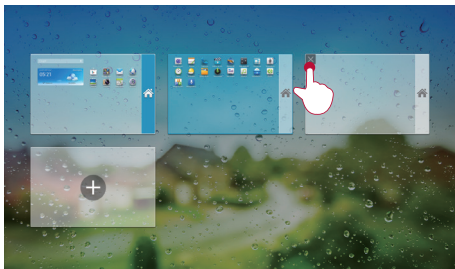

## Personalización del fondo de pantalla



Es posible configurar una foto como fondo de pantalla.

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal.
2. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Establecer fondo pantalla**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar un fondo de pantalla.



## Ajuste del volumen

Es posible configurar el volumen de los tonos, las alarmas, las notificaciones y de la música y vídeos.


1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Ajustes de sonido** > **Volumen**.
2. Arrastre los controles deslizantes para ajustar el volumen.
  - > También se pueden usar las teclas de volumen para ajustar el volumen de las aplicaciones que se están ejecutando.
  - > O bien pulse  > **GENERAL** > **Volumen** para ajustar el volumen.

También se pueden configurar otros ajustes comunes en

 > **GENERAL**.

## Configuración del tono de llamada

Es posible configurar cualquier archivo de audio, como una canción o una grabación como tono de llamada.


1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Ajustes de sonido** > **Tono del teléfono**.
2. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Música local**.
3. Pulse el archivo de audio deseado y luego **ACEPTAR**.

## Ajuste del brillo de la pantalla

El HUAWEI MediaPad cuenta con un sensor de luz que ajusta automáticamente el brillo de la pantalla según la luz del ambiente. Es posible ajustar manualmente el brillo de la pantalla.




La reducción del brillo de la pantalla reduce el consumo de energía del HUAWEI MediaPad.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Pantalla** > **Brillo**.
2. Seleccione el modo para ajustar el brillo de la pantalla.
  - > Automático: seleccione la casilla de verificación **Brillo automático**.
  - > Manual: deselectione la casilla de verificación **Brillo automático** y arrastre el control deslizante.




## Configuración del periodo de espera de la pantalla

Para reducir el consumo de energía, el HUAWEI MediaPad bloquea automáticamente la pantalla si permanece inactiva por un periodo específico. Es posible configurar el periodo de espera deseado.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Pantalla** > **Tiempo espera pantalla**.
2. Seleccione el periodo de espera.

## Bloqueo de la pantalla

El bloqueo de la pantalla evita que se ejecuten operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no está siendo utilizado. El HUAWEI MediaPad permite bloquear la pantalla de diferentes modos.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla**.
2. Seleccione un método de bloqueo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Una vez configurado el bloqueo de la pantalla, si el HUAWEI MediaPad permanece inactiva por un periodo específico, la pantalla se bloqueará automáticamente. También puede pulsar el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla.

## 5 Conexión a Internet

---

El HUAWEI MediaPad ofrece navegación inalámbrica por Internet de nueva generación. Funciona de la siguiente manera.

### Red Wi-Fi


Una red Wi-Fi es una red de área local inalámbrica. Los dispositivos Wi-Fi pueden tener una conexión de alta velocidad a una red Wi-Fi incluso en movimiento. Las redes Wi-Fi se ubican en hogares y sitios públicos, tales como hoteles y bibliotecas.

### Conexión a una red Wi-Fi

Es posible conectar el HUAWEI MediaPad a una red Wi-Fi y acceder a Internet a través de esta.

Para ello, asegúrese de que haya una red inalámbrica disponible. Cuando utilice el HUAWEI MediaPad en su hogar, active el router inalámbrico para establecer un área de acceso inalámbrico. Cuando utilice el HUAWEI MediaPad en un lugar público, como una biblioteca o centro comercial, es posible que las redes Wi-Fi sean abiertas.

El consumo de energía del HUAWEI MediaPad aumenta al activar la función Wi-Fi. Para ahorrar batería, deshabilite la función Wi-Fi cuando no la necesite.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Wi-Fi**.
2. Active **Wi-Fi**. El dispositivo buscará las redes Wi-Fi disponibles dentro del rango.
3. Seleccione la red Wi-Fi deseada.

- > Es posible conectarse directamente a redes Wi-Fi abiertas.
- > Para acceder a una red Wi-Fi cifrada, introduzca la contraseña cuando se le solicite.


Cuando el HUAWEI MediaPad está conectada a la red Wi-Fi, pulse el nombre para ver detalles de la conexión, como la velocidad de la red, el modo de cifrado y la dirección IP.

Si la función Wi-Fi está activada, cuando el HUAWEI MediaPad vuelve al área de cobertura de una red Wi-Fi a la que ya se conectó, automáticamente volverá a conectarse a ella.

## Activación de servicios de datos


Active los servicios de datos en el HUAWEI MediaPad para acceder a Internet a través de la red de su operador.

El uso de servicios de datos puede generar costes. Para obtener más detalles, comuníquese con su operador.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Redes móviles**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Datos habilitados**.

## Desactivación de servicios de datos


Para ahorrar consumo de datos, desactive los servicios de datos del HUAWEI MediaPad cuando haya redes Wi-Fi disponibles.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Redes móviles**.
3. Deseleccione la casilla de verificación **Datos habilitados**.


## Área de acceso inalámbrico portátil

Si el HUAWEI MediaPad cuenta con acceso a Internet, puede funcionar como un área de acceso inalámbrico portátil, ya que convierte señales móviles en señales Wi-Fi y permite que otros dispositivos Wi-Fi accedan a Internet.

Si cuenta con un plan de servicios con gran cantidad de tráfico de datos o tráfico ilimitado, podrá compartir los datos del HUAWEI MediaPad con otros dispositivos.

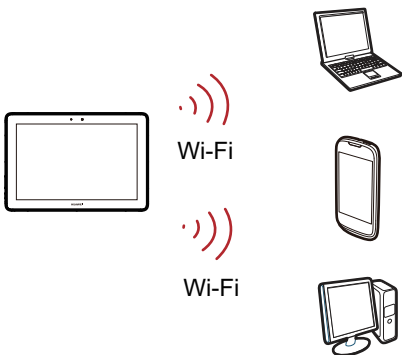

## Uso compartido de datos a través del área de acceso inalámbrico


1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Más... > Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**.
4. Pulse **Configuración de punto de acceso Wi-Fi portátil > Configurar zona Wi-Fi**. Siga las instrucciones en pantalla para establecer el SSID, la contraseña y otros ajustes.

Busque el SSID del HUAWEI MediaPad de dispositivos con Wi-Fi habilitado para acceder a la red Wi-Fi configurada por el HUAWEI MediaPad.

## Anclaje vía USB

Comparta la conexión de red del HUAWEI MediaPad a través de la función de anclaje vía USB.

Esta función permite que los dispositivos compartan la conexión de red a través de una conexión USB.

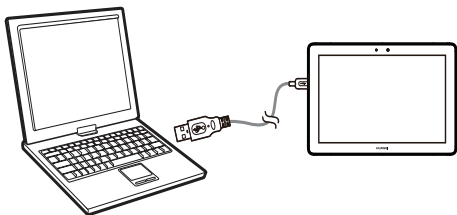

Para usar la función de anclaje vía USB, asegúrese de que el HUAWEI MediaPad tenga acceso a Internet.

La función de anclaje vía USB puede generar costes de tráfico de datos, dependiendo de la versión adquirida del HUAWEI MediaPad. Para obtener más detalles sobre las tarifas de tráfico, comuníquese con el proveedor de servicios.


## Uso compartido de la conexión de datos del HUAWEI MediaPad

Conecte el HUAWEI MediaPad a un ordenador a través de un cable USB. De esta manera, podrá acceder a Internet desde el ordenador utilizando la conexión de datos del HUAWEI MediaPad.



Para usar la función de anclaje vía USB, asegúrese de que el HUAWEI MediaPad tenga acceso a Internet.

1. Conecte el puerto multifuncional del HUAWEI MediaPad al puerto USB del ordenador con el cable USB provisto.

2. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS**.
3. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Más... > Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Anclaje de USB**. Una vez establecida la conexión de anclaje vía USB, podrá acceder a Internet a través del ordenador.




No se puede utilizar la función de anclaje vía USB del HUAWEI MediaPad y acceder a la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo en simultáneo.


## 6 Navegador

El navegador permite hacer búsquedas en la Web y acceder a páginas web. Manténgase actualizado con noticias e información en tiempo real a través del navegador.

Mantenerse conectado y navegar por Internet nunca fue tan fácil.

### Navegación por páginas web

En la pantalla principal, pulse  para acceder al navegador.

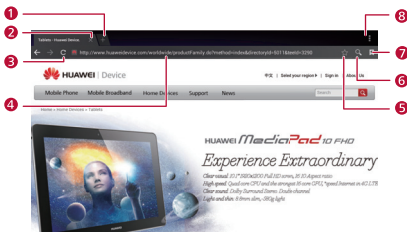

- 1 Abrir una nueva pestaña.
- 2 Cerrar la pestaña actual.
- 3 Actualizar la página actual.
- 4 Introducir una dirección web.



---

5	Añadir la página actual a marcadores.
6	Abrir el cuadro de búsqueda.
7	Ver los marcadores.
8	Ver más opciones.


---

## Descarga de archivos

Es posible descargar archivos, imágenes y aplicaciones desde páginas web. Los archivos descargados se guardarán en la memoria interna del HUAWEI MediaPad o en la tarjeta microSD.



Por ejemplo, para descargar una imagen desde una página web, mantenga pulsada la imagen y seleccione **Guardar imagen** del menú de opciones que aparece en pantalla. Para descargar un archivo de una página web, mantenga pulsado el vínculo del archivo y seleccione **Guardar enlace** del menú de opciones que aparece en pantalla.



Para proteger el HUAWEI MediaPad y los datos personales, solo realice descargas de fuentes de confianza. Para ello, pulse  > **TODAS** > **Ubicación y seguridad** y deselectione la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.



## Administración de marcadores

Es posible configurar sitios web como marcadores para acceder a ellos rápidamente.

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder al navegador.
2. Pulse  para acceder a la pantalla de administración de marcadores.
3. Mantenga pulsado un marcador para compartirlo, abrirlo o eliminarlo.



## Configuración de la página de inicio

Es posible configurar cualquier página web como página de inicio.

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder al navegador.
2. Seleccione  > **Ajustes** > **Generales**.
3. Pulse **Definir página de inicio** y siga las instrucciones en pantalla.

## Eliminación del historial de navegación

Para proteger su privacidad, se recomienda eliminar el historial de navegación periódicamente.

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder al navegador.
2. Pulse  > **Ajustes** > **Seguridad y privacidad**.
3. Desplácese hacia abajo y pulse **Borrar historial**.



## 7 Uso compartido de datos


---

El HUAWEI MediaPad permite compartir archivos de diversas maneras. Comparta datos en todo momento y lugar con amigos y familiares para tenerlos siempre a su lado.

### Cómo establecer una conexión mediante la función Wi-Fi Directo


Para compartir archivos con un dispositivo mediante la función Wi-Fi Directo, establezca la conexión Wi-Fi Directo entre el HUAWEI MediaPad y el dispositivo.

1. En la pantalla principal del HUAWEI MediaPad, pulse  > **TODAS** > **Wi-Fi**.
2. Pulse  > **Wi-Fi Direct** para ver la pantalla de la función Wi-Fi directo.
3. En la lista de **Dispositivos pares**, pulse el dispositivo al que desea conectarse.

Para cambiar el nombre del HUAWEI MediaPad, en la pantalla de conexión Wi-Fi, pulse  > **CAMBIAR NOMBRE**.

### Uso compartido de archivos con la función Wi-Fi Directo

Es posible compartir fotos, vídeos, canciones y otros archivos con amigos a través de la función Wi-Fi Directo.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Mantenga pulsado el archivo que desea compartir.

3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, pulse **Compartir > Wi-Fi**.
4. Seleccione el dispositivo con el que desea compartir el archivo.
  - > Si el dispositivo deseado no aparece, pulse **Otros dispositivos** para acceder a la pantalla de ajustes de la función Wi-Fi Directo. Pulse el dispositivo al que desea conectarse.
  - > Si no se establece la conexión a través de la función Wi-Fi Directo, el **HUAWEI MediaPad** mostrará la página de ajustes de dicha función. Pulse el dispositivo al que desea conectarse.

## Uso compartido de archivos por medio de Bluetooth

Bluetooth permite intercambiar fotos, vídeos y otros archivos con familiares y amigos con facilidad. Es posible compartir archivos con otros dispositivos Bluetooth directamente sin contar con una conexión a Internet.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Mantenga pulsado el archivo deseado.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, pulse **Compartir > Bluetooth** y siga las instrucciones que aparecen.

## Recepción de archivos por medio de Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS > Bluetooth** y active **Bluetooth**.

2. Cuando le envíen un archivo de otro dispositivo Bluetooth conectado, aparecerá un mensaje en la barra de notificaciones del HUAWEI MediaPad.
3. Abra la barra de notificaciones y pulse **Aceptar** en el cuadro de diálogo que aparece en pantalla para recibir el archivo.



Para evitar errores de conexión, responda a las solicitudes de transmisión de datos y enlace vía Bluetooth rápidamente.

## Conexión a un ordenador

Es posible conectar el HUAWEI MediaPad a un ordenador para intercambiar datos.

1. Conecte el puerto micro-USB del HUAWEI MediaPad al puerto USB del ordenador con el cable USB provisto.
2. En el menú de opciones que aparece en el ordenador, seleccione el método de conexión deseado para conectarse al HUAWEI MediaPad. De esta manera se podrán ver archivos o intercambiar datos.



Al conectarse con el ordenador por primera vez, aparecerá en pantalla el asistente de instalación del controlador. Siga las indicaciones del asistente para instalar el controlador. Si no aparece el asistente, haga doble clic en el icono correspondiente al HUAWEI MediaPad en Mi PC para comenzar la instalación.

## Cómo copiar archivos desde un ordenador

Asegúrese de que el HUAWEI MediaPad esté conectado al ordenador y que el controlador esté instalado.

1. En el menú de opciones que aparece en pantalla, pulse **Dispositivo multimedia (MTP)** en el HUAWEI MediaPad.
2. En el ordenador, abra la unidad flash USB correspondiente al HUAWEI MediaPad desde Mi PC.
3. Seleccione los archivos en el ordenador y cópielos en la carpeta deseada del HUAWEI MediaPad.





Las descripciones anteriores aplican solamente a ordenadores con sistema operativo Windows. Las operaciones pueden variar en ordenadores con otros sistemas operativos.

## 8 Contactos

---


Olvídense de llevar siempre consigo portatarjetas personales. Es posible almacenar detalles de contactos de familiares y amigos en el HUAWEI MediaPad fácilmente. Además, las funciones mejoradas de importación y exportación permiten recuperar contactos en otros dispositivos.

### Creación de contactos


1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la lista de contactos.
2. Pulse .
3. Introduzca la información del contacto, como el nombre, el número de teléfono y la dirección de e-mail.



Pulse **Añadir otro campo** para introducir más información del contacto, como **Notas**, **Seudónimo** y **Sitio web**.

4. Pulse  para guardar el contacto.


### Edición de contactos

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la lista de contactos.
2. Pulse el contacto que desea editar.

3. Pulse  para editar el contacto.




- > Pulse **X** para eliminar entradas no deseadas.
- > Pulse **Añadir otro campo** para añadir la información del contacto.

4. Pulse  para guardar los cambios.

## Cómo asociar contactos

Para evitar la duplicación de contactos, es posible asociar dos o más contactos, y formar de esta manera uno solo.

Es posible asociar contactos almacenados solamente en la memoria interna pero no aquellos almacenados en la tarjeta SIM.


1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la lista de contactos.
2. Seleccione el contacto que desea combinar.
3. En la lista de detalles de contactos, pulse **Administrar contactos unidos**.
4. Pulse **Añadir contacto** y seleccione el contacto que desea combinar con el primer contacto.

Pulse **X** junto a un contacto asociado para eliminarlo.



## Búsqueda de contactos


El HUAWEI MediaPad permite encontrar fácilmente contactos introduciendo información del contacto como número de teléfono o nombre.



1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la lista de contactos.
2. Introduzca información del contacto en el cuadro de búsqueda que aparece en pantalla.
3. En los resultados de la búsqueda, ubique el contacto deseado.




## Eliminación de contactos

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la lista de contactos.
2. Seleccione el contacto que desea eliminar.
3. Pulse  > **Eliminar** > **ACEPTAR**.

Para eliminar varios contactos a la vez, en la lista de contactos, pulse  > **Eliminar contactos** y selecciónelos.

## Creación de grupos de contactos


Es posible asignar contactos a un grupo de contactos y enviarles e-mails y mensajes. Por ejemplo, es posible guardar los contactos frecuentes en un grupo.



1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la lista de contactos.
2. Pulse  .
3. Pulse  en el extremo superior derecho de la pantalla.
4. Introduzca el nombre del grupo.
5. Pulse **Agregar miembro**.

6. Seleccione los contactos que desee añadir al grupo y pulse **AGREGAR MIEMBRO**.
7. Al finalizar, pulse ✓ para guardar el grupo.

## Cómo hacer una copia de seguridad de los contactos en una tarjeta microSD

Es posible hacer una copia de seguridad de los contactos en una tarjeta microSD, ya que pueden eliminarse accidentalmente o perderse en una actualización del sistema.

Antes de hacer una copia de seguridad de los contactos en la tarjeta microSD, pulse  > **TODAS** > **Almacenamiento** > **Almacenamiento predeterminado** > **Tarjeta SD** para asegurarse de que la ubicación de almacenamiento predeterminada del HUAWEI MediaPad sea la tarjeta microSD.

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la lista de contactos.
2. Pulse  > **Gestionar contactos**.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Exportar a almacenamiento** > **ACEPTAR**.

## Importación de contactos desde una tarjeta microSD

El HUAWEI MediaPad solo admite archivos de contacto en formato .vcf. Este es un formato estándar para archivos que contienen contactos. En archivos .vcf, se pueden guardar

nombres, direcciones, números de teléfono y demás información de contactos.

1. Guarde los contactos que desee importar en un archivo con formato .vcf y luego guarde el archivo en la tarjeta microSD.
2. Inserte la tarjeta microSD en el HUAWEI MediaPad.

En la pantalla principal, pulse  >  > **Gestionar contactos**.



3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **importar de almacenamiento**. A continuación, siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el archivo .vcf que desea importar y pulse **ACEPTAR**.



Es posible que el archivo .vcf importado no sea compatible con el HUAWEI MediaPad. En este caso, es posible que se pierdan algunos contactos al importar los archivos.

## Importación de contactos desde una tarjeta SIM

Inserte una tarjeta SIM en el HUAWEI MediaPad e importe contactos desde la tarjeta SIM.

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la lista de contactos.
2. Pulse  > **Gestionar contactos** > **Copiar de tarjeta SIM**.
3. Pulse un contacto para importarlo individualmente o **SELECCIONAR TODO** para importar todos los contactos al teléfono.

#### 4. Pulse **COPIAR** > **Teléfono**.



- > También es posible importar contactos a una cuenta.
- > Cada dispositivo muestra los caracteres de manera diferente. Una vez importados los contactos de una tarjeta SIM, es posible que parte de la información se vea parcialmente o se vea tergiversada.


## 9 E-mail


La comunicación es esencial, el HUAWEI MediaPad permite estar en contacto con amigos y familiares fácilmente.

### Configuración de una cuenta de e-mail


El HUAWEI MediaPad ofrece funciones de e-mail. Es posible añadir cuentas de e-mail al HUAWEI MediaPad para enviar y recibir e-mails de manera conveniente.



Se deben configurar los parámetros requeridos de forma correcta para añadir una cuenta de e-mail. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios de e-mail.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la pantalla **Añadir cuenta**, seleccione el tipo de cuenta deseado.
3. En la pantalla **Ajustes de la cuenta**, introduzca la dirección de e-mail y la contraseña, y pulse **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer otros ajustes del e-mail.

Una vez añadida la cuenta de e-mail, es posible pulsar  > **Ajustes** > **AÑADIR CUENTA** para añadir más cuentas.





### Envío de e-mails

1. En la pantalla principal, pulse  para abrir el buzón de correo. Si ha añadido múltiples cuentas de e-mail, seleccione una.


2. Pulse  en el extremo superior derecho de la pantalla. Siga las instrucciones en pantalla para introducir el destinatario, el asunto y el contenido del e-mail.
3. Cuando el e-mail esté listo para ser enviado, pulse .

## Cómo revisar los e-mails


Si recibe un e-mail, aparecerá un icono en la barra de notificaciones.


1. En la pantalla principal, pulse  para abrir el buzón de correo. Si ha añadido múltiples cuentas de e-mail, seleccione una.
2. En la lista de e-mails, seleccione el que desea leer.
  - > Pulse  para responder al remitente.
  - > Pulse  para responder a todos.
  - > Pulse  para reenviar el e-mail.



La recuperación de e-mails se puede demorar un poco, según el estado de la red. Pulse  que se encuentra en el extremo superior derecho para actualizar la lista de e-mails.

## Eliminación de e-mails

1. En la pantalla principal, pulse  para abrir el buzón de correo. Si ha añadido múltiples cuentas de e-mail, seleccione una.



2. En la lista de e-mails, seleccione el que desea eliminar.
3. Pulse  para eliminarlo.



Para eliminar varios e-mails a la vez, selecciónelos y pulse .

## Configuración de cuentas de e-mail

Una vez añadida una cuenta de e-mail, es posible cambiar los ajustes.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  > **Ajustes**.
3. En la lista de cuentas de e-mail, seleccione la cuenta que desea editar.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes generales y de notificaciones.



No modifique **AJUSTES DEL SERVIDOR**; si lo hace, probablemente no puede enviar ni recibir e-mails.

## Eliminación de cuentas de e-mail

Una vez eliminada una cuenta de e-mail, los e-mails almacenados en el servidor no se eliminarán. Sin embargo, el HUAWEI MediaPad no recibirá ni enviará más e-mails a través de esa cuenta.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  > **Ajustes**.

3. En la lista de cuentas de e-mail, seleccione la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse **Eliminar cuenta** para eliminarla.




## 10 Mensajería

---




### Envío de mensajes de texto

A medida que introduce un número de teléfono o nombre de un contacto, el HUAWEI MediaPad muestra los contactos coincidentes en una lista. Seleccione el contacto deseado de la lista o continúe escribiendo.


1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **MENSAJE NUEVO**.
3. Introduzca los destinatarios, redacte el mensaje y pulse ► para enviarlo.

### Envío de mensajes multimedia


El HUAWEI MediaPad permite enviar mensajes multimedia que contengan imágenes, vídeos, presentaciones de diapositivas y más. Es posible grabar un vídeo, una canción o preparar una presentación de diapositivas con múltiples fotos para enviarlas a amigos.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **MENSAJE NUEVO**.
3. Introduzca los destinatarios.
4. Pulse  para adjuntar una foto, un vídeo, una presentación de diapositivas u otros archivos.
-  Pulse **■ > Añadir asunto** para añadir el asunto del mensaje.
5. Pulse ► para enviar el mensaje.




Para enviar un archivo multimedia, como un archivo de audio, una imagen o un vídeo como adjunto, acceda a la **Galería**, seleccione el archivo que desea enviar y pulse  **Mensajes**.

## Cómo leer mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse el mensaje que desea leer.
  - > Mientras lee un mensaje, puede introducir la respuesta en el campo de texto debajo del mensaje.
  - > Para reenviar o eliminar un mensaje, manténgalo pulsado. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Reenviar** o **Eliminar mensaje**.

## Búsqueda de mensajes

Si no encuentra un mensaje, esta función es de gran ayuda.

1. En la lista de mensajes, pulse .
2. Introduzca las palabras clave en el cuadro de búsqueda.
3. En los resultados de la búsqueda, pulse el mensaje deseado para leerlo.

## Eliminación de mensajes

1. En la lista de mensajes, busque el hilo o el mensaje que desea eliminar.

2. Mantenga pulsado el hilo o el mensaje. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Eliminar mensaje**.



Para eliminar todos los mensajes, pulse **⋮ >** **Eliminar mensajes** en la lista de mensajes.


# 11 Multimedia

---

El HUAWEI MediaPad permite escuchar música, ver fotos y vídeos en pantalla HD. También puede ver los vídeos populares más recientes, escuchar los últimos éxitos musicales y experimentar la sorprendente calidad superior de audio del HUAWEI MediaPad.

## Cómo ver fotos y vídeos

La galería permite ver fotos y vídeos fácilmente. Busca automáticamente las fotos y vídeos que están almacenados en la memoria interna del HUAWEI MediaPad y en la tarjeta microSD y las organiza para que sea más simple utilizarlas.

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la galería.
2. Pulse una foto o un vídeo para verlo en modo pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver el archivo anterior o siguiente.



Pellizque la pantalla con dos dedos o sepárelos para acercar o alejar la imagen. Cuando la función de rotación automática está habilitada, la orientación de la pantalla cambia automáticamente al rotar el HUAWEI MediaPad.

Mientras ve una foto o reproduce un vídeo, puede hacer lo siguiente:



Filtrar imágenes fragmentadas.

---



Reproducir una carpeta con fotos en modo presentación de diapositivas.



Activar la cámara.



Compartir fotos o vídeos






Ver más opciones.

---




## Uso compartido de fotos y vídeos

Es posible compartir fotos y vídeos por e-mail, Bluetooth, etc.

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la galería.
2. Mantenga pulsada la foto, el vídeo o la carpeta hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulse  y seleccione el modo para compartir el archivo o la carpeta, como Bluetooth o DLNA. Siga las instrucciones en pantalla para completar la operación.

## Edición de fotos

El HUAWEI MediaPad cuenta con funciones de edición de fotos. Se pueden eliminar los ojos rojos así como cortar y rotar fotos.

1. Acceda a  y abra la foto deseada.
2. Pulse  > **Editar**. Luego haga lo siguiente:
  - > Pulse  para ajustar el brillo.
  - > Pulse FX para procesar o posterizar la foto.

- > Pulse 🔄 para cambiar el tinte de la foto o convertirla en un negativo.
- > Pulse 📐 para rotar o recortar la foto.


3. Pulse **GUARDAR**. La foto editada se guardará en la misma carpeta que la original.

## Reproducción de música

¿Tiene ganas de escuchar música? El HUAWEI MediaPad permite escuchar música fácilmente.

En la pantalla principal, pulse 🎵 para acceder al reproductor de música.

Las canciones están organizadas por álbum, artista, carpeta y lista de reproducción. Esto permite encontrarlas más fácilmente.

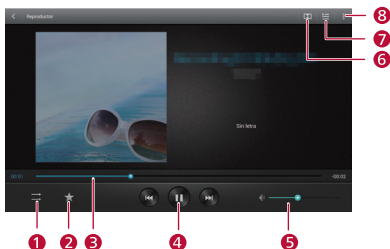


---

1      Seleccionar el modo de reproducción.

---



---

2	Añadir la canción a favoritos.
3	Mostrar la posición actual de la reproducción. Arrastre hacia la izquierda o derecha para cambiar la posición de la reproducción.
4	Reproducir o pausar.
5	Arrastrar los controles deslizantes para ajustar el volumen.
6	Configurar los ajustes de Dolby digital plus.
7	Abrir una nueva lista de reproducción.
8	Ver más opciones.

---



## Reproducción de vídeos


El HUAWEI MediaPad funciona como reproductor portátil de vídeos. Podrá ver vídeos descargados o de transmisión por secuencias cuando lo desee.

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la galería.
2. Pulse el vídeo que desea ver y pulse  para reproducirlo.



- > Durante la reproducción del vídeo, deslícese hacia arriba o abajo para ajustar el volumen y el brillo de la pantalla.

- > Para evitar que la pantalla se pulse accidentalmente, pulse  para bloquearla.
- > Para controlar la reproducción, pulse  para desbloquear la pantalla. Aparecerá en pantalla el controlador de la reproducción. Arrastre el control deslizante para realizar operaciones de reproducción.

Durante la reproducción de un vídeo, pulse  en el extremo superior derecho de la pantalla para ver más opciones, como establecer el tamaño de la pantalla, controlar movimientos y establecer las preferencias de subtítulos.



## 12 Cámara

El tiempo vuela y hay recuerdos que uno desea conservar por siempre. La cámara es una gran herramienta para lograrlo.

### Cómo hacer fotos

La cámara permite capturar y preservar todos los momentos preciados.





En la pantalla principal, pulse  para acceder a la cámara.



- 1 Seleccionar la cámara de fotos y la de vídeo.
- 2 Pulsar aquí para hacer una fotografía.
- 3 Vista en miniatura de la toma anterior. Pulse aquí para ver las fotos hechas.

- 
- 4 Arrastrar el control deslizante hacia la izquierda o derecha para hacer zoom.
- 

Pulsar aquí para ver el menú de opciones siguiente:


- > : permite seleccionar un modo de imagen.
  - 5 > : permite seleccionar un modo de filtro.
  - > : permite seleccionar el balance de blancos.
  - > : permite configurar ISO y otras opciones.
- 




- 6 Seleccionar la cámara frontal o posterior.
- 

## Grabación de vídeos

La cámara de vídeo permite grabar escenas de la vida.

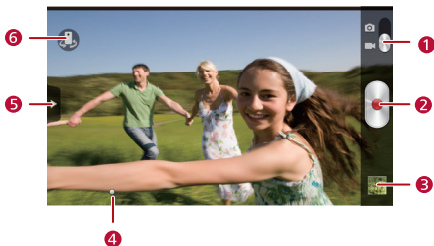
En la pantalla de la cámara, arrastre el control deslizante que se encuentra en el extremo superior derecho para seleccionar el modo cámara de vídeo.




- 
- 1 Seleccionar la cámara de fotos y la de vídeo.
  - 2 Comenzar a grabar.
  - 3 Vista en miniatura de la toma anterior. Pulse aquí para ver los vídeos de la galería.
  - 4 Arrastrar el control deslizante hacia la izquierda o derecha para hacer zoom.  
  
Ver las siguientes opciones:
    - > : permite configurar la calidad del vídeo.
    - > : permite ajustar el balance de blancos.
    - > : permite habilitar o deshabilitar la revisión del vídeo y la **Localización GPS**.
  - 6 Seleccionar la cámara frontal o posterior.
- 

## Cómo hacer fotos panorámicas


Es posible hacer varias fotos y unirlas en una sola foto.

1. En la pantalla de la cámara, acceda al menú de ajustes.
2. Pulse  > **Panorámico** para acceder al modo de captura panorámica.

3. Pulse  para comenzar a hacer fotos. Mueva el HUAWEI MediaPad lentamente para capturar la imagen.








Si el visor se pone de color rojo, la imagen no será capturada. Esto puede pasar por haber movido el HUAWEI MediaPad demasiado rápido o porque el alcance del visor excede el límite de la imagen panorámica.

4. Pulse  para dejar de hacer fotos. El HUAWEI MediaPad automáticamente generará la foto panorámica.

## Grabación de archivos de audio

El HUAWEI MediaPad ofrece la función de grabación de archivos de audio. Es posible grabar conversaciones, conciertos, etc.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Para comenzar a grabar, pulse .
3. Para detener la grabación, pulse .
4. Para comenzar a reproducir la grabación, pulse .
5. Para detener la reproducción de la grabación, pulse .



El ruido ambiente afecta la calidad de la grabación. Ubique el micrófono cerca de la fuente de sonido para garantizar una alta calidad en la grabación.

Si el HUAWEI MediaPad cuenta con una tarjeta microSD instalada, las grabaciones se guardarán en la carpeta


**Grabaciones** de la tarjeta. De lo contrario, las grabaciones se guardarán en la carpeta **Grabaciones** en la memoria interna del HUAWEI MediaPad.

## 13 Alarmas

---

### Cómo añadir alarmas

El reloj es un asistente de gran utilidad que permite estar al tanto de la hora y recuerda los eventos importantes.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **ALARMA** > **+**.
3. Configure la información de la alarma y luego pulse **ACEPTAR**.

Pulse una alarma para configurarla. Para añadir más alarmas, pulse **+**.

### Eliminación de alarmas

1. En la lista de alarmas, mantenga pulsada la alarma que desea eliminar.
2. Pulse **Eliminar** > **ACEPTAR**.

### Activación y desactivación de alarmas

En la lista de alarmas, seleccione una para habilitarla, o deseleccione la casilla de verificación para deshabilitarla.

### Edición de alarmas

1. En la lista de alarmas, pulse la alarma que desea editar.
2. Configure los ajustes.
3. Pulse **ACEPTAR** para guardar la alarma.


## 14 Calendario

---

¿Olvida cumpleaños y eventos importantes? Problema resuelto. El calendario del HUAWEI MediaPad es un asistente personal que permite hacer un seguimiento de los eventos. No volverá a olvidar aniversarios, reuniones ni citas importantes.

### Visualización del calendario


El calendario permite crear y administrar eventos, tales como reuniones y citas.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Para seleccionar el modo de vista de día, semana, mes y agenda, pulse la fecha y la hora en el extremo superior izquierdo de la pantalla, o deslícese hacia la izquierda o derecha o hacia arriba y abajo por la pantalla.

### Agenda

La agenda busca automáticamente eventos del calendario y permite ver el cronograma diario rápidamente. También permite configurar alarmas para eventos importantes.

Para ver la agenda, pulse **Agenda** en la pantalla del calendario.

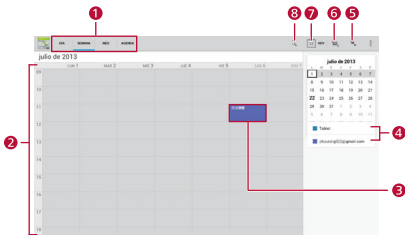


---

1 Pulsar aquí para seleccionar la vista de día/  
semana/mes/agenda.

---

Calendario.

- 2
- > En la vista de día/semana, los días previos a la fecha actual se muestran con fondo gris.
  - > En la vista de mes, el mes en curso se muestra con fondo gris y el día actual se muestra con fondo blanco.

---

3 Mostrar los eventos guardados.

---

4 Es posible ver y ocultar los eventos registrados en una cuenta o elemento determinado en el calendario.

---

5 Configurar la fecha que se desea mostrar en el calendario y moverla a este.

---



- 
- 6 Crear un evento.

---

  - 7 Pulsar aquí para ver la lista de citas, incluido el día en curso.

---

  - 8 Pulsar aquí para introducir una palabra y buscar eventos registrados.
-

## 15 Administración de aplicaciones

---

El HUAWEI MediaPad ofrece una gran cantidad de aplicaciones diseñadas para un uso más conveniente y simple. Este capítulo describe las operaciones básicas necesarias para administrar las aplicaciones.

### Descarga de aplicaciones


Es posible instalar aplicaciones en el HUAWEI MediaPad para ampliar sus funcionalidades y mejorar la experiencia de uso.

Para obtener aplicaciones, haga lo siguiente:


- > Descargue aplicaciones de tiendas de aplicaciones en línea, tales como Google Play Store.
- > Conecte el HUAWEI MediaPad a un ordenador y copie aplicaciones descargadas desde el ordenador.

### Instalación de aplicaciones


Al descargar una aplicación, haga lo siguiente para instalarla:

-  Es posible que algunas aplicaciones de terceros no sean compatibles con el HUAWEI MediaPad. Probablemente no funcionen correctamente y el sistema puede verse afectado. Se recomienda descargar aplicaciones solamente de fuentes confiables.


1. En la pantalla principal, pulse .

2. Seleccione la aplicación que desea instalar.
3. Pulse  > **Instalar**.
4. Pulse **Hecho**.




Durante la instalación, es posible que aparezca en pantalla un mensaje de **Instalación bloqueada**. Lea este mensaje atentamente. Si desea seguir con la instalación, pulse **Configuración** > **Ubicación y seguridad** y seleccione la casilla de verificación **Orígenes desconocidos** para permitir la instalación de aplicaciones de terceros. Luego, pulse  para continuar.

## Visualización de aplicaciones

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Administrar aplicaciones**.
2. Deslícese hacia la izquierda o derecha de **TODAS** para ver todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo.
3. Pulse la aplicación de la que desea ver detalles.

## Desinstalación de aplicaciones

Desinstale aplicaciones para liberar espacio en la memoria interna o en la tarjeta microSD.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Administrar aplicaciones**.

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha de **TODAS** para ver todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo.
3. Pulse la aplicación que desea desinstalar.
4. Pulse **Desinstalar** > **Aceptar** para comenzar a desinstalar la aplicación.



## 16 Administrador de archivos

---

La aplicación **Administrador de archivos** permite administrar aplicaciones y archivos almacenados en la memoria interna del HUAWEI MediaPad y en la tarjeta microSD de manera conveniente. Es posible llevar a cabo operaciones básicas, tales como crear, ver, editar, mover, eliminar, archivar, comprimir y extraer archivos.

### Creación de carpetas


Es posible crear carpetas para administrar archivos almacenados en la memoria interna del HUAWEI MediaPad y en la tarjeta microSD.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Local** o **Tarjeta SD**.
3. Pulse  y luego **Carpeta nueva**.
4. Introduzca un nombre para la carpeta. El nombre de la carpeta no puede ser igual al de ninguna carpeta del mismo directorio.
5. Pulse **Guardar**.

### Búsqueda de archivos

El HUAWEI MediaPad permite encontrar fácilmente archivos almacenados en la memoria interna o en la tarjeta microSD.

1. En la pantalla principal, pulse .

2. Seleccione la ubicación de búsqueda, **Local** o **Tarjeta SD**
3. Pulse  en el extremo superior derecho de la pantalla.
4. Introduzca todo el nombre del archivo o una parte de este.
5. Pulse **Ir** o el botón enter para comenzar la búsqueda.


Los resultados de la búsqueda se muestran en una lista. Además, se mostrará la cantidad de elementos encontrados en la barra de notificaciones.

## Cómo copiar o mover archivos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Mantenga pulsado el archivo que desea copiar o cortar y seleccione **Copiar** o **Cortar** en el menú de opciones que aparece en pantalla.
3. Abra la carpeta de destino y pulse **Pegar**.

## Eliminación de carpetas

Si elimina una carpeta, se eliminarán todos los contenidos de esta. Verifique los archivos que contiene antes de eliminarla.


1. En la pantalla principal, pulse .
2. Mantenga pulsada la carpeta que desee eliminar y seleccione **Eliminar** en el menú de opciones que aparece en pantalla.
3. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, seleccione **Aceptar**.

## Cómo cambiar el nombre de una carpeta

Para cambiar el nombre de una carpeta, primero cierre todos los archivos y aplicaciones que contiene y luego cierre la carpeta.

El nombre nuevo no puede ser igual al de ninguna carpeta del mismo directorio.

No cambie el nombre de carpetas del sistema ni de carpetas de instalación de aplicaciones. Si lo hace, el funcionamiento del sistema o de las aplicaciones puede verse afectado.


1. En la pantalla principal, pulse .
2. Mantenga pulsada la carpeta a la que desea cambiarle el nombre y seleccione **Cambiar nombre** en el menú de opciones que aparece en pantalla.
3. Introduzca el nombre nuevo en el campo que aparece en pantalla y pulse **Aceptar** para guardar los cambios.

## 17 Ajustes

---

### Cómo añadir cuentas

El HUAWEI MediaPad permite añadir múltiples cuentas, tales como cuentas de e-mail. Una vez añadida la cuenta, se podrán sincronizar los datos de la cuenta y del servidor.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Añadir cuenta**.
2. Seleccione el tipo de cuenta, introduzca la dirección de e-mail y la contraseña, y pulse **Siguiente**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. Se recomienda utilizar los valores predeterminados.


Una vez configurada la cuenta, aparecerá en la lista de administración de cuentas.

Es posible configurar el nombre de la cuenta, la firma del e-mail y la frecuencia de actualización del buzón de correo, así como sincronizar el calendario y los contactos del HUAWEI MediaPad con el servidor de cuentas.

### Eliminación de cuentas

Es posible eliminar cuentas que ya no necesita.

Esto no afectará los datos almacenados en el servidor.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS**.
2. En **CUENTAS**, seleccione un tipo de cuenta.
3. Seleccione la cuenta que desea eliminar.





4. Pulse  > **Eliminar cuenta** > **Eliminar cuenta**.

## Sincronización de cuentas con el servidor


Es posible sincronizar datos entre cuentas y servidores.

Los datos que se pueden sincronizar varían según el proveedor de servicios de la cuenta. Por lo general, es posible sincronizar e-mails, contactos y eventos.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS**.
2. En **CUENTAS**, seleccione un tipo de cuenta.
3. Seleccione la cuenta que desea sincronizar.
4. Pulse  > **Sincronizar ahora** en el extremo superior derecho de la pantalla.

## Sugerencias para el ahorro de energía

El HUAWEI MediaPad permite reducir el consumo de energía mediante la configuración de ajustes simples.


1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Ahorro de energía**.
2. Pulse **Ahorro de batería** o **Equilibrado** para activar el modo ahorro de energía en el HUAWEI MediaPad.

## Configuración de fecha y hora



Si el HUAWEI MediaPad está configurada para actualizar automáticamente la fecha y la hora, obtendrá los datos de la red y los actualizará de acuerdo con la zona horaria donde se encuentre.


En este caso, no podrá configurar la fecha y la hora manualmente.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Fecha y hora**.
2. Deseleccione la casilla de verificación **Automático**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar manualmente la fecha, la hora y la zona horaria.

## Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones

El sistema puede informar que no hay suficiente memoria interna cuando está instalando una aplicación o ejecutando una aplicación de gran tamaño. Borre la memoria caché de aplicaciones para liberar espacio en la memoria interna.


El HUAWEI MediaPad cuenta con una memoria interna limitada. Es posible instalar aplicaciones en la tarjeta microSD. Sin embargo, algunas aplicaciones deben instalarse en la memoria interna del HUAWEI MediaPad para funcionar correctamente. Para borrar la memoria caché de aplicaciones:

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** > **Administrar aplicaciones**.
2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para **TODAS** ver la lista de aplicaciones.
3. Pulse **Borrar caché**.

## Verificación del estado de la memoria


Antes de mover un archivo de gran tamaño a la memoria interna del HUAWEI MediaPad o a la tarjeta microSD, verifique el espacio disponible.


Para verificar el espacio total y restante de la memoria interna del HUAWEI MediaPad y de la tarjeta microSD, haga lo siguiente:

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS** para acceder a la pantalla de ajustes.
2. Pulse **Almacenamiento** para verificar el estado de la memoria del HUAWEI MediaPad.

## Cómo formatear la tarjeta microSD

Si se formatea la tarjeta microSD, se eliminarán todos los datos almacenados en ella.


 Realice una copia de seguridad de los datos importantes antes de formatear la tarjeta microSD.

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS**.
2. Pulse **Almacenamiento** > **Borrar tarjeta SD**.

## Actualización del HUAWEI MediaPad

Se puede actualizar el HUAWEI MediaPad de manera conveniente.

Se recomienda usar solamente actualizaciones oficiales publicadas por Huawei para la actualización del sistema, en caso de que la actualización falle y no se pueda encender el HUAWEI MediaPad.

1. En la pantalla principal, pulse  > **Información del tablet** para ver la información del sistema.
2. Pulse **Actualizaciones del sistema** o **Actualizaciones del sistema (tarjeta SD)**.



- > Para descargar e instalar actualizaciones de un servidor de Huawei, pulse **Actualizaciones del sistema**.
- > Para instalar actualizaciones guardadas en la tarjeta microSD, pulse **Actualizaciones del sistema (tarjeta SD)**.

## 18 Preguntas frecuentes

---

### ¿Cómo se reduce el consumo de energía de la batería?

- > Cuando el HUAWEI MediaPad está encendido, pulse el botón de encendido/apagado para apagar la pantalla.
- > Configure el tiempo de espera de la pantalla en un valor bajo.
- > Configure el brillo de la pantalla en un valor bajo.
- > Utilice auriculares para escuchar música o ver vídeos.
- > Desactive la función Bluetooth cuando no la esté utilizando.
- > Desactive la función Wi-Fi cuando no la esté utilizando.
- > Desactive el GPS cuando no lo esté utilizando.

### ¿Cómo se ahorra en el consumo de datos?

Para ahorrar en el consumo de datos, haga lo siguiente:

- > Deshabilite la función de sincronización del HUAWEI MediaPad.
- > Configure el navegador para que no cargue automáticamente imágenes de páginas web.  

Abra el navegador, pulse **■** > **Ajustes** > **Gestión de ancho de banda** y deselectione la casilla de verificación **Cargar imágenes**.
- > Deshabilite la conexión de datos del HUAWEI MediaPad cuando no la necesite.


- > Cuando esté utilizando la conexión de datos del HUAWEI MediaPad, no reproduzca vídeos ni escuche música en línea, tampoco descargue libros electrónicos ni otros archivos que requieran transmisión de datos en tiempo real.
- > Deshabilite la función de itinerancia. Si necesita utilizar servicios de datos en itinerancia, comuníquese con su proveedor de servicios para adquirir un plan de servicios adecuado.

## No puedo añadir más iconos a la pantalla principal ¿Por qué? ¿Qué hago?

Elimine algunos iconos y widgets de la pantalla principal.

Los widgets ocupan gran parte de la pantalla principal. Algunos widgets parecen pequeños, pero en realidad ocupan casi toda la pantalla principal.

## ¿Cómo se formatea la memoria interna?

1. En la pantalla principal, pulse  > **TODAS**.
2. Pulse **Almacenamiento > Borrar almacenamiento interno**.



Se eliminarán todos los datos guardados en la memoria interna. Es posible que algunas aplicaciones se vean afectadas. Para resolverlo, reinicie el HUAWEI MediaPad.

## ¿Qué hago si olvido el PIN de la tarjeta de la SIM?

Comuníquese con su operador.

## El HUAWEI MediaPad funciona muy lento ¿Qué hago?





Intente lo siguiente:

- > Cierre las aplicaciones que no esté utilizando.
- > Desinstale las aplicaciones que ya no utilice.

Si el problema continúa, reinicie el HUAWEI MediaPad.

## ¿Cómo comparto una presentación de diapositivas con amigos?

Es posible enviar una presentación de diapositivas a través de un mensaje multimedia.

1. En la pantalla de edición de mensajes, pulse  > **Presentación**.
2. Pulse **Añadir diapositiva** para añadir diapositivas. Pulse una diapositiva para editarla.
3. Se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones:
  - > Pulse **Añadir imagen** para seleccionar las fotos deseadas.
  - > Pulse  > **Añadir música** para configurar la música en segundo plano.
  - > Pulse  > **Diseño (abajo)** para configurar la ubicación del texto.
  - > Introduzca texto en el cuadro de texto.
4. Pulse  para continuar con la diapositiva siguiente.
5. Pulse **Listo** para volver a la pantalla de edición del mensaje y pulse **Enviar** para enviarlo.

¿Cuánto dura la batería del HUAWEI MediaPad cuando se reproducen vídeos?

Hasta seis horas.


¿El HUAWEI MediaPad puede reproducir vídeos en formato RMVB?

Sí.

El HUAWEI MediaPad no puede reproducir algunos vídeos en línea ¿Por qué? ¿Qué hago?

Es posible que el navegador no pueda reproducir vídeos Flash, o que el reproductor Flash instalado no admita el formato del vídeo. Intente con otro navegador o instale otra versión del reproductor Flash.

No puedo configurar la fecha y la hora del HUAWEI MediaPad ¿Por qué?

Es probable que haya seleccionado utilizar la fecha y la hora de la red. Para configurar la fecha y la hora, pulse  > **TODAS > Fecha y hora** y deseleccione **Automático**.

¿Suenan las alarmas cuando el HUAWEI MediaPad está apagada?

No.

¿Puedo cambiar la ruta para guardar las grabaciones?

No. Pero es posible copiar o cortar las grabaciones y pegarlas en otra ubicación.



## El HUAWEI MediaPad no recibe señales de GPS ¿Por qué? ¿Qué hago?

Algunos elementos que pueden afectar la función GPS son:

- > Manchas solares.
- > Interferencia electromagnética.
- > Obstáculos que las señales no pueden atravesar, como edificios o túneles.

Para resolver este problema, ajuste la posición del HUAWEI MediaPad. Por ejemplo:

- > Si está utilizando el HUAWEI MediaPad en interiores, llévela a un área abierta.
- > Si está utilizando el HUAWEI MediaPad en un automóvil, manténgala alejada del parabrisas.

## La ubicación que se muestra en la pantalla del HUAWEI MediaPad es incorrecta ¿Por qué? ¿Qué hago?

Causas y soluciones posibles:

- > Los satélites buscados por el HUAWEI MediaPad no son suficientes. Para localizarse, el HUAWEI MediaPad debe recibir señales de al menos cuatro satélites. Para resolver este problema, ajuste la posición del HUAWEI MediaPad.
- > La aplicación de posicionamiento no se ha configurado correctamente. Para resolver el problema, consulte la guía de la aplicación.
- > La aplicación de posicionamiento no está correctamente instalada o está dañada. Para resolver el problema, vuelva a descargar o instalar la aplicación, o bien reemplácela.

¿Cuál es la diferencia entre el PIN de desbloqueo de pantalla y la contraseña?

- > **PIN:** contiene entre 4 y 16 dígitos.
- > **Contraseña:** contiene entre 4 y 16 números, letras y símbolos.

## 19 Más información

---

Visite el sitio web [www.huaweidevice.es](http://www.huaweidevice.es) para obtener datos actualizados de la línea de acceso directo y la dirección de e-mail de su país o región.

## 20 Información personal y seguridad de datos

---

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de información y datos personales o la imposibilidad de acceso a éstos para otros. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger información personal y confidencial.

- > Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- > Configure la pantalla del dispositivo para que se bloquee y cree una contraseña o patrón de desbloqueo para abrirla.
- > Realice periódicamente copias de seguridad de la información personal guardada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o guardada en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de trasladar o eliminar cualquier información personal del dispositivo antiguo.
- > Si le preocupan los virus al recibir mensajes o correo electrónico de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- > Si utiliza su dispositivo para navegar por Internet, evite sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad para evitar el robo de su información personal.
- > Si utiliza servicios como enlaces Wi-Fi o Bluetooth, establezca contraseñas para estos servicios a fin de impedir el uso no autorizado. Cuando no utilice estos servicios, desactívelos.
- > Instale o actualice software de seguridad del dispositivo y busque virus con regularidad.

- > Asegúrese de obtener las aplicaciones de terceros de una fuente legítima. Debe explorar las aplicaciones de terceros descargadas en busca de virus.
- > Instale software o parches de seguridad proporcionados por Huawei o proveedores de aplicaciones de terceros.
- > Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Como resultado, un tercero puede compartir su información de ubicación.
- > Su dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a los proveedores de aplicaciones de terceros. Otros proveedores utilizan esta información para mejorar sus productos y servicios.
- > Si le preocupa la seguridad de su información y sus datos personales, póngase en contacto con [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com).

## 21 Aviso legal

---

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013.  
Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descryptar, extraer, practicar ingeniería inversa, alquilar, asignar o conceder licencias a terceros de dicho software, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

### Marcas comerciales y permisos



HUAWEI, HUAWEI Y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo doble-D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*<sup>®</sup> son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

LTE es una marca comercial de ETSI.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

## Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

## Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software y las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los

clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software y las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido o servicio. Proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y servicios a través de la red o herramientas de transmisión ajenos al control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, o la interrupción o finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluyendo la incompatibilidad entre el software y este producto, resultante de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni representación relacionada con dicha



compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

## EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE ENTREGA “TAL CUAL”, NO ESTÁ SUJETO A GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO A LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD O EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

## Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

## Política de privacidad

Para conocer los detalles de cómo protegemos su información personal, consulte en nuestros sitios web nuestra política de privacidad.